



GO GREEN UPGRADE

DATACARD[®] Firmware Update Instructie

Firmware Update Applicatie
voor Windows[®] Besturingssystemen

Inhoud

[Wat u nodig heeft](#)


[Update uw firmware met behulp van de Go Green Upgrade CD-ROM](#)

[Update uw firmware met behulp van de Go Green Upgrade download](#)

[Als ondersteuning gewenst is](#)

Wat u nodig heeft

1

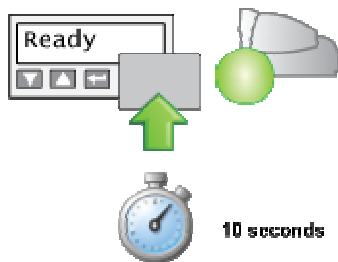


Plastickaart Printer. Zet de printer aan en maak hem print klaar. Het groene lichtje op de printer moet groen zijn en niet knipperen.



Misschien is het nodig om de printer handmatig op 'Ready' te zetten.

Druk en houd de 'User' knop voor 10 seconden (of tot u piepjes hoort) vast.

Het LCD display (indien aanwezig) zal 'Ready' aangeven en het lichtje op de printer zal groen worden.



2



Firmware Update Programma

- CD-ROM
- Gedownload

3



PC voorzien van een ondersteund besturingssysteem en met geïnstalleerde printerdriver


- Windows® 7, 32- en 64-bit
- Windows Server® 2008, 32- en 64-bit
- Windows Vista®, 32- en 64-bit
- Windows Server 2003, 32-bit
- Windows XP, 32-bit
- Windows 2000 (Service Pack 4 noodzakelijk)
- Windows NT 4.0 (Service Pack 6 noodzakelijk)



Welk besturingssysteem heb ik?

1. Klik op uw PC op **Start** en klik daarna op **Uitvoeren/Run**
2. Type in het vakje **winver**, en klik op **OK**.

In het venster dat automatisch naar voren komt, kunt u zien welk besturingssysteem uw computer gebruikt.

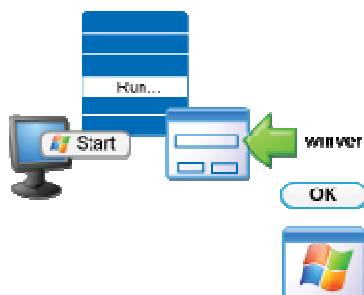



Update uw firmware met behulp van de Go Green Upgrade CD-ROM

1



Plaats de Go Green Upgrade CD-ROM in uw CD-drive.

2



Selecteer de naam van uw printer uit de lijst **Current Printer**.

3



Klik op de **Update** knop.

4



Wacht tot de firmware ge-update is.

- De printer zal piepen en het groene 'Ready' lichtje zal knipperen gedurende de overdracht.
- **Belangrijk!** Sluit de printer niet af gedurende de update. Mocht u de stroom naar de printer willen onderbreken, wacht dan tot de printer is ge-reset.
- Mocht de stroom uitvallen tijdens de update, neem dan contact op met uw servicemonteur.


5



Als de firmware update klaar is, zal de printer opnieuw opstarten als de update succesvol is geweest.

- Let op dat de tekst "**The firmware update is successful**" in het scherm verschijnt.
- Klik op **Close** of herhaal de stappen 2 t/m 6 voor het updaten van eventuele andere printers die op uw pc zijn aangesloten.

6

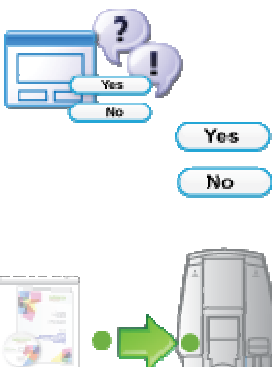

De firmware update zal u vragen de firmware applicatie software van uw PC te verwijderen.

- Kies **Ja/Yes** als u klaar bent met de firmware update applicatie.
- Kies **Nee/No** als u meer printers wilt updaten. Krijg toegang tot de firmware update applicatie via het desktop icoon om andere printers te updaten.
- Plak de Go Green sticker (bij de handleiding bijgevoegd) linksonder op de printer, zoals hiernaast is weergegeven.



Update uw firmware met behulp van de Go Green Upgrade download

1



Ga naar www.datacardwebshop.nl en volg de Go Green link op de inlog pagina. Voordat u bij stap 2 kunt downloaden zult u zich in de webshop moeten registreren.

2



Vul uw **Shop ID** en **Wachtwoord** in het Download venster in.



Welk besturingssysteem heb ik?

1. Klik op uw PC op **Start** en klik daarna op **Uitvoeren/Run**.
2. Type **winver**, en klik op **OK**.

In het venster dat automatisch naar voren komt, kunt u zien wel besturingssysteem uw computer gebruikt.

3



Klik op de **Download** knop.

4



Klik op de **Opslaan/Save** knop als moet kiezen tussen Uitvoeren/Run of Opslaan/Save.


- Sla het bestand op op uw computer **of**
- Sla het bestand op een externe schijf zoals een USB stick.

5



Klik op **Uitvoeren/Run** om de Firmware Update Applicatie te starten.


6

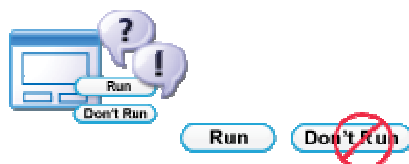

Klik op **Uitvoeren/Run** in het Download Voltooid venster.



7

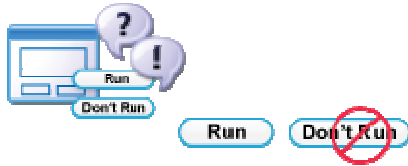

Klik op **Uitvoeren/Run** in het Beveiligingswaarschuwing venster om verder te gaan.

8



Selecteer de naam van uw printer uit de lijst **Current Printer**.

9



Klik op de **Update** knop.

10



Wacht tot de firmware ge-update is.

- De printer zal piepen en het groen 'Ready' lichtje zal knipperen gedurende de overdracht.
- **Belangrijk!** Sluit de printer niet af gedurende de update. Mocht u de stroom naar de printer willen onderbreken, wacht dan tot de printer is ge-reset.
- Mocht de stroom uitvallen tijdens de update, neem dan contact op met uw servicemonteur.


11



Als de firmware update klaar is, zal de printer opnieuw opstarten als de update succesvol is geweest.

- Let op dat de tekst "**The firmware update is successful**" in het scherm verschijnt.
- Klik op **Close** of vervolg de stappen 8 t/m 11 voor het updaten van eventuele andere printers die op uw pc zijn aangesloten.

12

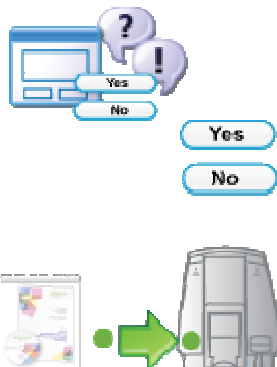

De firmware update zal u vragen de firmware applicatie software van uw PC te verwijderen.

- Kies **Ja/Yes** als u klaar bent met de firmware update applicatie.
- Kies **Nee/No** als u meer printers wilt updaten. Krijg toegang tot de firmware update applicatie via het desktop icoon om andere printers te updaten.
- Plaats de Go Green sticker (bij een verbruiksartikel bijgevoegd) linksonder op de printer zoals hiernaast is weergegeven.



Als ondersteuning gewenst is

De firmware update voor uw Datacard plastickaart printer is snel en zeer gemakkelijk uit te voeren. Mocht u zich toch niet vertrouwd voelen met het zelf installeren of aanvullende vragen hebben, neem dan contact met ons op:

1. Ondersteuning in Nederland

Voor technische ondersteuning in Nederland kunt u contact opnemen met Multi-Post Systems B.V..

Multi-Post Systems B.V. te Dordrecht

Via e-mail: td@multipost.com

Telefonisch: + 31 (0)78 65 48 200

2. Ondersteuning in België/Luxemburg

Voor technische ondersteuning in België/Luxemburg kunt u contact opnemen met Multi-Post N.V..

Multi-Post N.V. te Merchtem

Via e-mail: info@multipost.be

Telefonisch: +32 (0)52 26 01 00

Trademark informatie

Windows is een geregistreerd handelsmerk van Microsoft Corporation.

WAARSCHUWING: Het ontwerp en de informatie in deze materialen worden beschermd door Amerikaanse en internationale auteursrecht.

WAARSCHUWING: Dit computer programma is beschermd door copyright wetten en internationale verdragen. Ongeoorloofde reproductie of distributie van dit programma, of een gedeelte ervan, kan leiden tot zware civiel-en strafrechtelijke sancties, en zal worden vervolgd voor zover maximaal is toegestaan volgens het recht.